



入力前の準備

10m未満の端数の糸
(ガイドの先に出しておく)

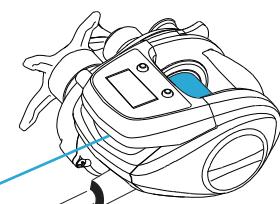

基準位置
(引き出しの起点)

STEP①

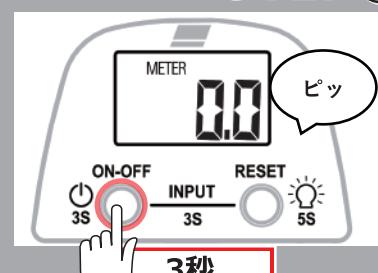


ピッ

3秒
長押し

糸を引出す準備をした後に
ON-OFFボタンを3秒押して
カウンターの表示を
ONにしてください。


STEP②

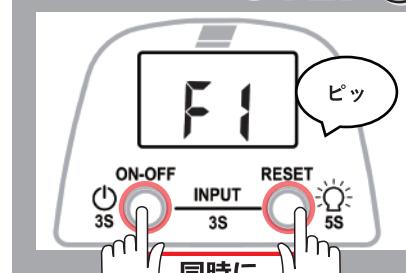

ピッ

ON-OFFボタンとRESET
ボタンを同時に3秒押
してください。


STEP⑥

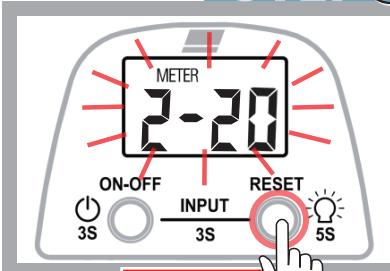

1回押し


RESETボタンを1回押
してください。2-20が点滅
して表示されます。

STEP⑦

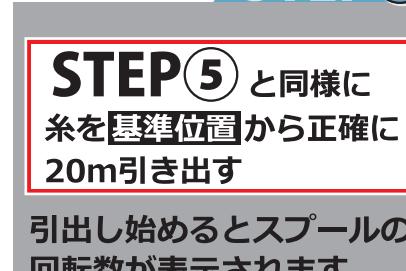

STEP⑤ と同様に
糸を基準位置から正確に
20m引き出す

引出し始めるとスプールの
回転数が表示されます。

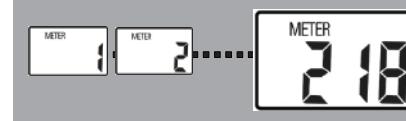

糸を引出し過ぎた場合は、巻いて
戻してください。

F4 40m 引出し入力

PE ラインをリールに巻き終えた状態から再入力できる方法です

※釣場でカウンター表示と実際の糸の長さとの誤差が大きく感じる場合、
スプールエッジまで巻けない場合（多く高切れしてしまった等）の入力方法。
但し糸が40m引き出せる条件で、かつ20mを2回正確に引き出せる必要があります。

STEP③




数回押し

ON-OFFボタンを数回押し
F番号をF4にしてください。
ON-OFFボタンを複数回押すことで
F番号が切り替わります

F1 → F2 → F3 → F4

STEP④

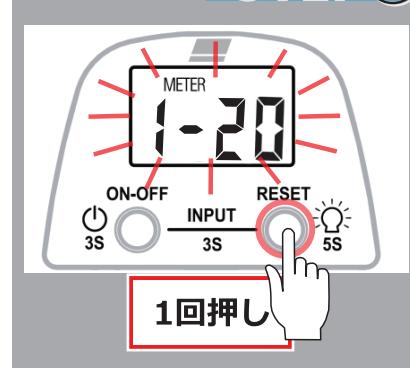

1回押し

RESETボタンを1回押
してください。1-20が点滅
して表示されます。

STEP⑤



基準位置


糸を基準位置から正確に
20m引出す

引出し始めるとスプールの
回転数が表示されます。



糸を引出し過ぎた場合は、巻いて戻してください。

STEP⑧

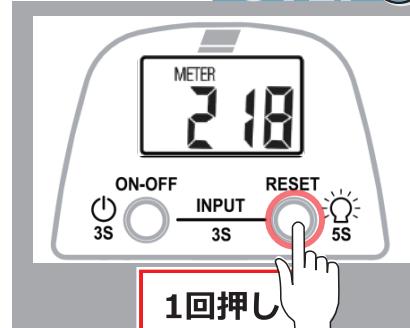


1回押し

20mの糸の引出しを終
えた状態で、RESETボタ
ンを1回押してください。

トラブルシューティング
Err表示が出たらON-OFFボタ
ンを1回押し、引き出した糸を巻き取り、STEP④から再度やり直してください。

STEP⑨

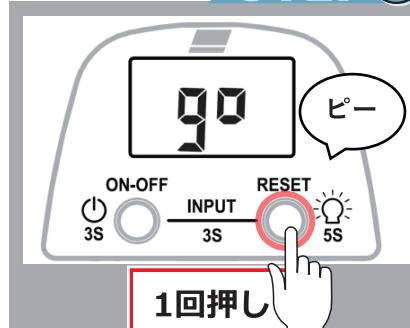

1回押し

go表示が出たら入力OK
です。その後RESETボタ
ンを1回押してください。
40.0の表示が出ます。

STEP⑩



ハンドルを回して
40mの引き出した糸を
巻き取ってください



入力完了