

Mg 32mm Spool 取扱説明書


「この度は「Zenon Mg 32mm Spool」をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

取付前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい取付方法でご使用ください。

リールの使用方法及び本製品のメンテナンスについては、リール本体の取扱説明書をご確認ください。

また、使用可能な機種に関してはパッケージをご確認ください。海水での使用に関しては、使用するリール本体に準じますのでリール本体の海水対応有無をご確認ください。

パーツ展開図 画像は Mg 32mm 8lb-50mm Spool になります。

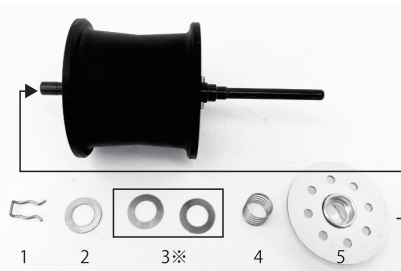

1. リテーナー
2. 0.3mm 厚ワッシャー
3. 0.1mm 厚ワッシャー x2
4. コイルスプリング
5. 可動板

付属品

- リテーナー
0.3mm 厚ワッシャー
0.1mm 厚ワッシャー x2

※12lb-100m モデルには付属しません。

スプール交換方法

リール本体の取扱説明書をご確認ください。

調整方法

本製品は、リール本体と別に製造されているため、調整が必要な場合があります。下記状況に応じて、微調整を行ってください。

分解・組立ては右側記載の手順を行ってください。

- ・マグダイヤルを MAX にしキャスト時に可動板がマグネットに干渉し異音が発生する場合

付属の 0.1mm 厚ワッシャーを 1 枚または 2 枚追加してください。その後、キャスト時に干渉異音がないことを確認してください

- ・マグダイヤルを MAX にしキャスト時にマグネットのブレーキ力が弱い場合

スプールに組み込まれている 0.1mm 厚ワッシャーを 1 枚又は 2 枚取り外してください。

- ①：スピールの短いシャフト側を上保持し、リテーナー曲げ部を指でつまみ、矢印方向に引いて取り外してください。
- ②：ワッシャーを必要に応じて、追加、又は取り外してください。
- ③：ワッシャーを指で押し込み、溝が見える状態にしてください。
- ④：写真①のようにシャフトの溝にリテーナーを差し込んでください。
*リテーナー曲げ部が上側を向くようにセットします。
- ⑤：クリップが元の位置に収まり、①の状態になっているか確認してください。

