TRVDLC 糸巻きマニュアル 下巻きなし用

TRV DLC / MAX DLC / Fune DLC は全て同じ方法で入力可能です。 下巻き用は 2 🗝 へ



- ※PE1.5 号 200mを巻く場合は、このマニュアルでの入力操作は不要です。出荷時 PE1.5 号 200mのデータが入力されています。
- ※このマニュアルは、糸巻きの STEP について簡易的にまとめたものであり、注意事項等も省略しております。詳しい内容は取扱説明書をご覧ください。

重要


製品性能を十分に発揮 させるためにも、 図のスプールエッジまで 正確に糸を巻付けて ください。





■ F1 基本入力 (下巻きなし: スプールエッジ まで巻く場合の入力方法)

STEP 1

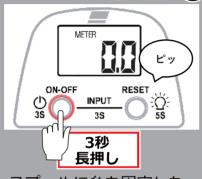

スプールに糸を固定した 状態からON-OFFボタンを 3秒押してカウンターの 表示をONにしてください。

STEP 2



ON-OFFボタンとRESET ボタンを同時に3秒押 してください。 出荷時 F1 が表示されます。 STEP3



RESETボタンを1回押し てください。前回セット した際のスプールの回転 数が点滅して表示されま す。(出荷時2550)

STEP 4

ハンドルで糸を巻く

ハンドルで糸を巻いてください。 糸に500 q 程度の負荷をかけて スプールエッジ まで巻いて 下さい。


巻き始めるとスプールの回転数 が表示されます。





巻いた糸の長さを忘れないよう にしてください。

STEP 5



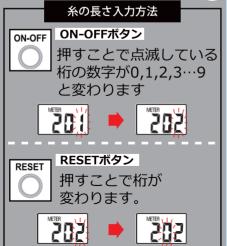

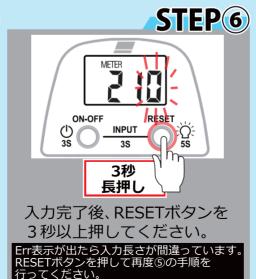

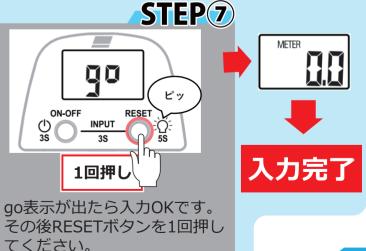

0.0表示が出たら入力完了です。


下巻き用ライン

1/2の下巻用目安ライン

1/3の下巻用目安ライン

F2 下巻き 1/3 入力 ※巻いた上巻き糸の長さが分かる必要があります。


下巻き準備

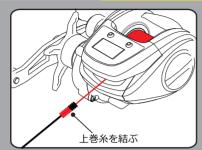

ON・OFFボタンを入れずに 1/3の下巻用目安ライン まで下巻き糸をまきつけ てください。

> 下巻き目安ラインまで 正確に巻いてください

STEP 1

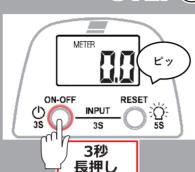


スプールに下巻き糸と 上巻き糸を結んだ状態から ON-OFFボタンを3秒 押してカウンターの 表示をONにしてください。 STEP 2



ON-OFFボタンとRESET ボタンを同時に3秒押 してください。


STEP3

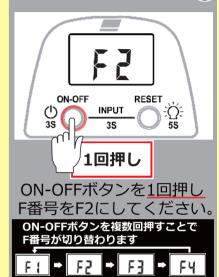

F3 下巻き 1/2 入力

※巻いた上巻き糸の長さが分かる必要があります。


下巻き準備

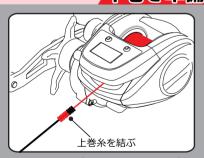

ON・OFFボタンを入れずに 1/2の下巻用目安ライン まで下巻き糸をまきつけ てください。

> 下巻き目安ラインまで 正確に巻いてください

STEP 1

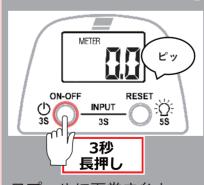

スプールに下巻き糸と 上巻き糸を結んだ状態から ON-OFFボタンを3秒 押してカウンターの 表示をONにしてください。

STEP 2



ON-OFFボタンとRESET ボタンを同時に3秒押 してください。

STEP3



